

DR750-2CH LTE


SIM アクティベー ションガイド

開始前の準備

1 接続情報の詳細を確認

外します。

- 1. フロントカメラの本体側にあるラベルが見えるよう、本体をマウントブラケットから取り
 - 接続情報ラベル
 - 初期設定のWi-Fi SSID
 - 初期設定のWi-Fiパスワード
 - Cloud コード
 - 製造番号 OR コード



接続情報の詳細はボックスの内側にも記載されています。

LTE 経由で クラウド を接続する方法

□ アカウントを作成する

1. Google Play Store または App Store で BlackVue アプリを検索し、お使いのスマートフォンに インストールします。





- 2. BlackVue アプリを開きます。
- 3. BLACKVUE CLOUD を選択して「アカウントの作成」を選択します。
- 4. お使いのメールアドレスを入力して、パスワードを決めてください。パスワードを再入力 して、「次へ」を選択します。



- 5. 「サービス方針」と「プライバシーポリシー」をご確認いただき、「同意する」のチェッ

▶ ドライブレコーダーを自分のアカウントに登録する

- 1. BlackVueアプリで「BLACKVUE CLOUD」を選択して、登録済みの
- アカウントでログインします。 2. 「はい」を選択して、ブッシュ通知を有効にします。 (この設定は後でいつでも変更できます。
- 「新規カメラの登録」を選択します。
- 4. 次のいずれかの方法でドライブレコーダーを登録します。 (1ページの接続情報を参照してください)

QRコード: 「QRコードをスキャン」を押して、スマートフォン画面にQRコードを合わせます。 マニュアル登録:「マニュアル登録」を選択してS/NとCloud codeを入力して、登録を押します。




▶ SIM カードの挿入


1. フロントカメラをマウントブラケットから取り外し、SIM 取り出しツールで SIM スロットを 開き、SIMカードを挿入します。

|||注

- まだ SIM カードをお持ちでない場合は、次のページの「SIM カードの購入先」を参照 してください。
- この商品は、NTT (Docomo) 回線のSIM カードのみ対応しています。

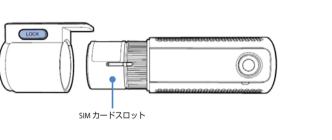







SIM カードを挿入する

SIM カードの購入先

次のWebサイトからSIMカードをご購入いただけます。

BIGLOBE モバイル:

https://join.biglobe.ne.jp

楽天モバイル:

IIJmio:

mineo:

|| 注

https://mobile.rakuten.co.ip

https://www.iijmio.jp

https://mineo.jp



• 最適なパフォーマンスのために、上記の通信事業者をご利用することをおすすめし

クボックスにチェックを入れます。「**アカウントの作成**」をタップして進みます。

6. 先ほど登録されたメールアドレスに Pittasoft からご確認用のメールが届いていることをご 確認ください。メール本文内のリンクをクリックしてお客様のメールアドレスで間違いな いことを確認し、アカウントの作成を終了します。

5. 本アプリでは、ドライブレコーダーの GPS データへのアクセス許可が必要です。

アクセスを「許可しない」を選択すると、車両の位置と速度は表示されません。

(アクセスについてはまた後で「**プライバシー設定**」で変更できます。

7. 「OK」を選択すると、ドライブレコーダーの登録が完了となります。

< mm1x1028

BlackVus アアリに事能カメラの GPS データへら アクセスを許可しますか?

これを行用してお用格の集の登録や選択が基準されます。 関系の知识をGLDAS + IDA 予報的 + IPライバトー報 別の報とクリッチを占し、いつでも関係アテモス選定を 開発するととだけまます。

アクセスを「許可する」を選択すると、アプリはドライブレコーダーの位置と速度を表示

6. クラウドサービスを利用するには、SIMカードが挿入されているか確認する必要があり

SIMカードを挿入しましたか。

AFFERRORS FLA.

Wi-Fi の設定

- 1. まず電源ケーブルとリアケーブルをドライブレコーダーに接続し、音声案内が流れます が、起動が完了するまでしばらく(約10秒間)お待ちください。
- 2. BlackVueカメラとスマートフォンをWi-Fi経由で「ペアリング」するためには Wi-Fiボタンを一回押してWi-Fiをオンにします。





3. スマートフォンの「設定」画面に移動し、「Wi-Fi」を選択して、スマートフォンのWi-Fi が オンになっているか確認します。ネットワークリストからお使いの BlackVue ドライブレコ ーダーを選択します。 ドライブレコーダーの初期設定 SSID は、モデル番号 (例 BlackVue****-******) で始まります。 パスワードを入力し、接続を選択します。 初期設定のWi-Fi SSIDとパスワードは、ドライブレコーダーのラベルに記載されています。

(1ページの接続情報を参照してください)



▼ SIMカードのアクティベーション

1. BlackVue アプリを開き、BLACKVUE WIFI → SIM のアクティベーション を順に選択します

• 駐車モードで SIM カードをアクティベーションする場合、SIM 情報の取得に約20秒間 かかる場合があります。



a. Blackyue ドライブレコーダーは、SIM カードのステータス確認と有効性判断を行います。 有効な場合、次のいずれかのページに移動します。PIN コード登録、PIN ロック解除コード 登録、または MVNO (通信事業者) の選択



PINロック解除コード登録

ICCID/SM ID

PN3-F03.b

PIN コード登録




の選択

- (a-i) **PIN コード登録:** SIM カードパッケージには PIN コードが記載されています。記載どおり に PIN コードを入力し、[OK]を押して進みます。成功すると、MVNO(通信事業者)の 選択画面に移動します。
- 警告: 3回連続でパスワードを間違って入力すると、PINがロックされますので、 ご注意ください。(解除するにはPINロック解除コードの入力が必要)





- (a-ii) **PINロック解除コード登録:** SIMカードのパッケージに記載されている PINロック解除コード (PUKコード) を入力し、「OK」を選択してください。 正しかった場合、MVNO(通信事業者)の選択ページに移動します。 パッケージにPINロック解除コードが記載されてない場合は、当該MVNOに お問い合わせください。
- 警告: PINロック解除コードを10回間違って入力すると、SIMカードはブロックさ れ、使えなくなります。サポートが必要な場合は、MVNO にお問い合わせ

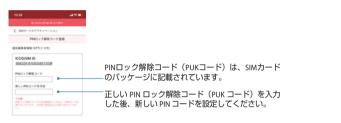



⟨ SMb-F0F9F44-5a> € SMn-F070F44-53> MESHORE 適位会社の選択 RESHORE 遊技事業者情報 NTT(FDT) DESERBED NTT(FOT) DESERBER NTT(FOT) を選択した場合 8982951610635857209E ■ #X±/
£8 ±000,000 ■ BETT/11 LC (000/000) は、APN、ユーザ ® RXモバイルC dOOLOOR APN 一名、パスワード を入力する必要は /CX7=K © VILLYNER ありません。 BEF47: DHPERUPP ICCID/SIM ID 8982051610635657209F 89820516106358572096 APN、ユーザー名、 APN biglobe jo 3-9-6 user パスワードを直接に 7CX-7-K 0000 入力してください。 BEST OWNER HAD い場合は、マニュ ご注意 おPM機能を開きたると遊供が正常に行われませんが で、正確に入りしてください。 アル設定を選択し

(a-iii) MVNO (通信事業者) の選択: 插入されたSIMカードのMVNOを選択します。リストにな

次に進みますと、ご入力情報の確認を行います。

情報が正しい場合は、IOKIを押してください。

MVNOの選択

いSIMカードを購入した場合は、「マニュアル設定」を選択します。「OKIをタップして次に

マニュアル設定では、APN、ユーザー名、及びパスワードを入力します。[OK]を押して

- 2. これでBlackvue ドライブレコーダーは LTE データを受信する準備ができました。
- 3. BlackVue アプリ > BLACKVUE CLOUD を選択すると、クラウドサービスをご利用できます。 詳細については、www.Blackvue.com > [Support] > [Downloads] から取扱説明書をダウンロ ードすることもできます。

MVNOのマニュアル設定

13